


● 穿戴方式

穿戴方式可能無法適用於所有泳鏡，此時你可以直接將新貝殼置放於泳帽內部，直接與頭部接觸，透過泳帽包覆新貝殼，同樣可以使用。

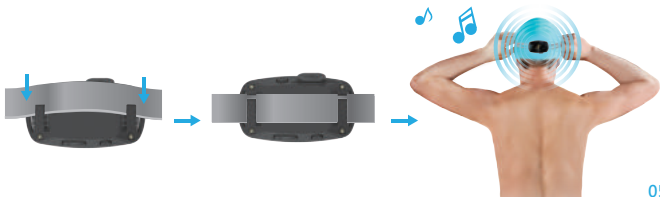

● 產品規格

物理特性

重量：34g

尺寸：7.4X4.1X1.8cm

防水等級：IPX8

喇叭：壓電型震動喇叭

電子特性

頻率響應：20Hz~20KHz

聲音信噪比：>70dB

操作溫度：0 ~ 40°C

系統裝置

音樂播放格式：MP3 / WMA / WAV

作業系統支援：Win10/8/7/Vista/XP ; Mac OS

記憶體容量：8GB

IO介面：特製USB磁吸式防水介面

附件：特製USB線 / 耳塞


持續性

播放時間：8 小時

充電時間：50 分鐘

電池：鋰電池 300 mAh


● 充電



● 注意事項

1. 下水前，請確認USB防水蓋緊密闔上。
2. 請勿穿戴本產品從事激烈碰撞的運動，以避免機殼因劇烈碰撞破損而傷害到人體。
3. 使用本產品過程中若有任何不適感，請立即停止使用。
4. 在溫度低於0° C或高於40° C或將本產品置於水下三米以下，不保證產品能正常工作。
5. 請勿將本產品長時間置於溫泉水或海水中，並於使用後立即使用清水洗淨。
6. 本產品在格式化或是上傳、下載檔案時，請勿斷開連接，以免造成系統運算錯誤。
7. 請勿自行拆開外殼維修本產品。
8. 本產品提供有效期限保固，因不正常使用本產品而導致產品浸水或造成損壞不在保固範圍內。

● 按鍵說明

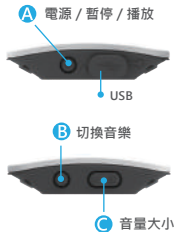

按鍵	動作	功能
A	按住	長壓2秒開啟電源 在工作模式下長壓電源鍵1.5秒·系統開機 (暫停狀態超過15分鐘·系統自動關閉電源)
	按	暫停播放音樂 恢復播放音樂
B	按	切換到下一首音樂
	按兩下	切換到上一首音樂
	按三下	切換到第一首音樂
	按住	長壓1.5秒切換音樂模式 (LED閃爍兩次：循序播放) (LED閃爍三次：隨機播放)
C	按	切換音量大小

● 限用物質含有情況標示聲明書

中文 05

設備名稱：Beker水陸雙聲道運動紀錄MP3之骨傳導壓電耳機 · 型號 (型式) : Beker,HIBK20200001,HIBK20200002
Equipment name Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	○
喇叭	○	○	○	○	○	○
充電線	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.